

珠安可视楼宇对讲系统

使用说明书

适用机型：**ZA-988MT- G**

目 录


第一章	包装组件.....	2
第二章	室内机外观图.....	3-4
第三章	技术参数.....	5
第四章	操作说明.....	6-8
第五章	安装与接线图.....	8-9
第六章	使用注意事项.....	10
第七章	常见故障处理.....	11

第一章 包装组件

一	主件	液晶彩色显示屏室内机	1 台
二	附件	铁质挂板	1 个
三	附件	TJC3-6P 单插线	1 条
四	附件	TJC3-2P 单插线	1 条
五	附件	TJC3-8P 单插线	1 条
六	附件	塑料钉（6*25mm）	4 颗
七	附件	自攻螺丝钢钉(6*25mm)	4 颗
八	附件	使用说明书	1 本
九	附件	产品保修卡	1 份



第二章 室内机外观图

一、正面示意图

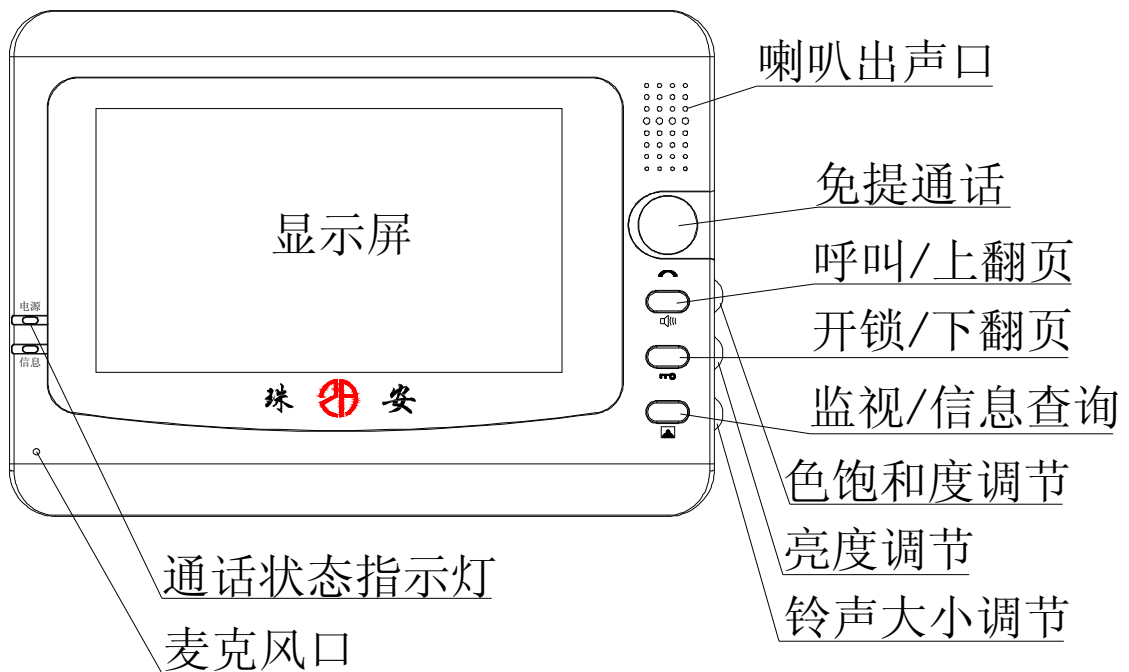

外观尺寸：230mm*165mm*36.5mm

二、底面和挂板示意图

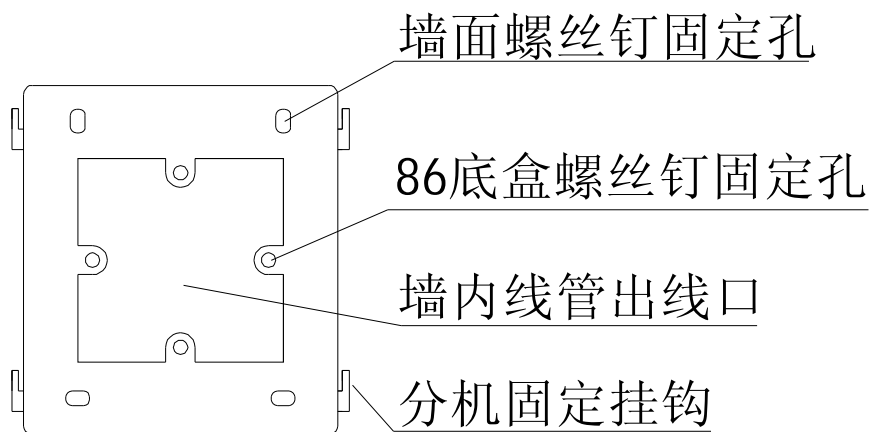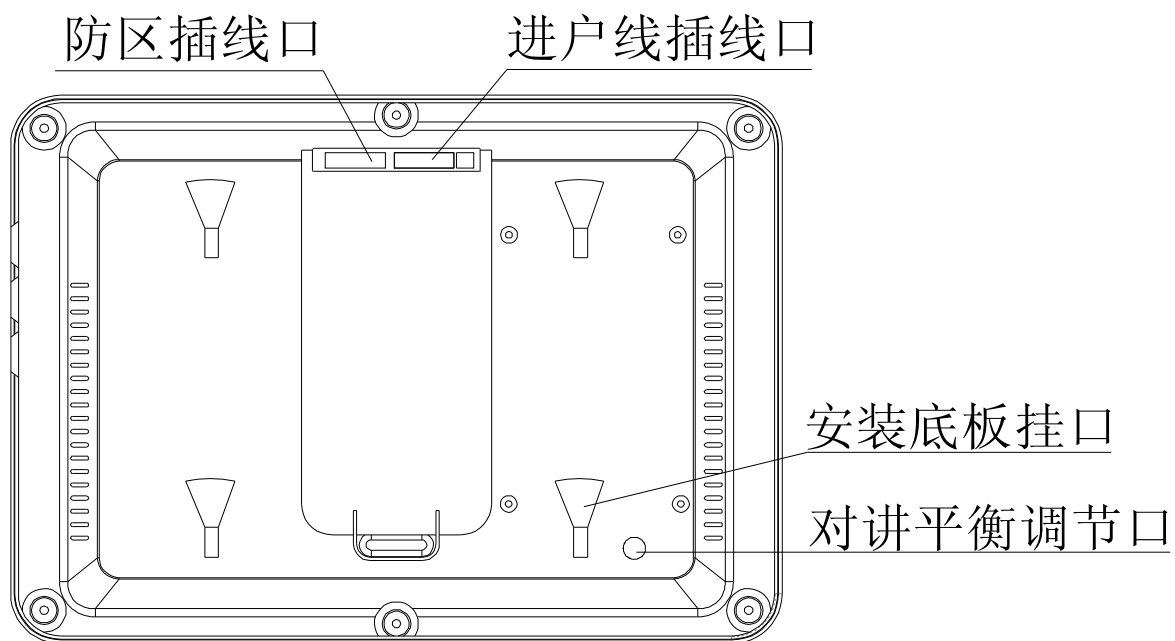

挂板尺寸：120mm*110mm

第三章 技术参数







1	产品型号	ZA-988MT-G
2	外观尺寸	高 165mm*宽 230mm *厚 36.5mm
3	工作温度	-10°C -70°C
4	输入电压	DC 12V±10%
5	工作电流	待机 <18mA; 提机 <600mA
6	音频功率	500mW
7	音频响应	500-3400HZ ±3dB
8	显示屏	彩色 7" TFT-LCD (AU)
9	显示尺寸	156 (H) × 88 (V) (16: 9)
10	解析度	1440(H) × 234(V)
11	亮度	300cd/m
12	对比度	200: 1
13	视频输入信号	1Vp-p 75 Ω
14	系统制式	PAL/NTSC

每四章 操作说明





一、功能描述

分机基本功能具有双向通话；开启大门电锁；监视门口图像；呼叫管理中心；有一组紧急报警按钮控制接口；公共信息和私人信息查询。


二、基本操作

- 1、室内机听到铃声后按免提“”键即可通话，再按免提“”键即关闭通话。
- 2、在接通后按开锁“”键即可开启大门电控锁。
- 3、按监视“”键即可监视大门口图像，按免提“”键即可与门口机通话。
- 4、按呼叫“”键可呼叫管理中心机，待管理机接听后即可与管理中心通话。



三、信息查询

- 1、信息查询进入：长按监视“”键3秒钟即可进入信息查询界面，屏幕上会显示公共信息，呼叫“”键为信息前翻页，开锁“”键为信息后翻页。
- 2、公共信息和私人信息切换：短按监视“”键可公共信息和私人信息循环切换。
- 3、信息接收与提示：当有新信息进入时会有发出连续五声“嘀”提示铃声并信息指示灯会不停的闪亮，表示有新信息进入待查，如未即时查询，每满一分钟会有一声“嘀”


提示，待查询后信息指示灯停止闪亮和提示声结束提示。


- 3、信息查询退出：待信息查询完毕后，再长按监视“”键 3 秒钟即可退出信息查询界面。

四、房号设置

- 1、数码主机（ZA-988**）输入房号：在室内机上长按开锁“”键 5 秒钟，当听到嘟一声长响后，主机上会显示“Fr”，在主机键盘上输入相应的房号，长响一声表示设置成功，短响三声表示未成功，可重复以上操作。
- 2、直按主机（ZA-986**）输入房号：在室内分机上长按开锁“”键 5 秒钟，当听到嘟一声长响后，在主机相应房号的按钮上连接两下，长响一声表示设置成功，短响三声表示未成功，可重复以上操作。
- 3、房号设置范围：楼层最高为 63 层，房号最多为 31 户，即最大只能输入数字 6331，超过此数字范围无效。
- 4、房号设置注意事项：本单元内不能设有两个或两个以上的同一号码，否则会出现此房号无法呼通。

五、住户密码开锁设置和操作

- 1、密码设定：在室内机上按一下免提“”键，然后在门口主机上输入“-房号-0000-密码-”长响一声表示设置成功，短响三声表示未成功，可重复操作。（出厂初始密码为 0000，不能开门，新密码可设 3-6 位数）。
- 2、密码开门操作：在门口主机输入“-房号-密码”，显示“OPEN”表示已开门。

- 3、密码修改操作：在室内机上按一下免提“”键，然后在门口机上输入“-房号-旧密码-新密码-”长响一声表示成功，短响三声表示操作错误或旧密码不对，可重复以上操作。

六、防区报警

- 1、防区接线端：“1 2 3 4 C 12V - 紧急报警”。
- 2、此室内机没有可撤防和布防控制防区，即“1 2 3 4 C”接线端为空，只有一组 24 小时即时报警防区接口，通常作为紧急按钮报警用，接“-”“紧急报警”端口，紧急按钮接常开端。
- 3、除接紧急按钮此之外也可并用于烟感、燃气等 24 小时即时报警，但在远程监控报警时只能显示同一防区，接线时应接探测器常开端。


第五章 安装与接线图

一、安装

- 1、先把固定挂板用塑料钉和自攻螺丝钢钉固定在墙上。
- 2、挂板按装离地面高度为 1.45 米。
- 3、参照接线图把 TJC3-6P 单插线和 TJC3-2P 单插线与进户 8 芯线连接好。
- 4、参照接线图把 TJC3-8P 单插线与各个防区探头连接好。
- 5、连接好接头线后，把插头线插入室内分机对应的插座里，然后把室内机由上往下挂入固定好的挂板上即安装完毕。
- 6、安装注意事项：连接前要先断电操作，连接时每个接头

要用热缩绝缘套管或绝缘胶布隔离，检查接线头不能有错误和短路现象，确认无误后方可通电调试。

二、接线图

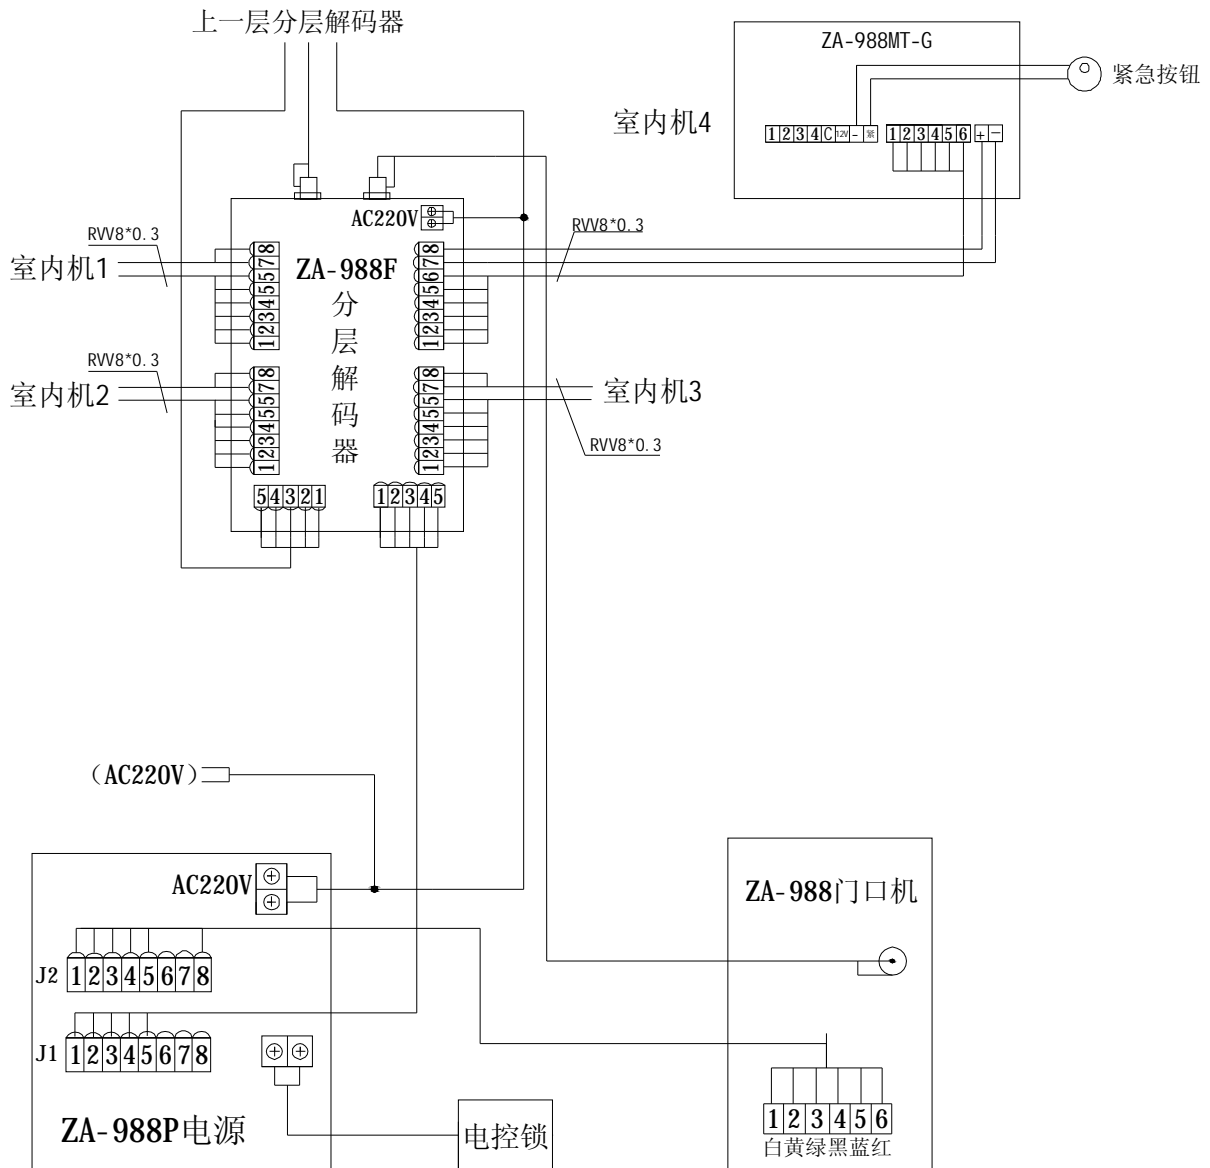

ZA-988MT-G 免提室内机接线图

第六章 使用注意事项

	室内分机安装的位置，应注意干燥清洁，以免内部元器件受潮或灰尘进入机内而影响使用效果。
	机壳表面沾有灰尘时，应用柔软的布擦干净即可，不能用化学溶剂，以免损坏机壳和流入机内腐蚀元器件。
	使用室内机时，尽量避免硬物冲击和敲打，不要用尖锐的东西擦划，以防外壳受损。
	使用室内机按键时，应注意用力均匀，以确保机件的正常使用，并可延长其使用寿命。
	室内机外部连接有防区探测器时，出入时应及时布防和撤防，以防漏报和误报警，误当机器故障来处理。
	由于本设备具有开启大门锁和防区报警功能，请大人指导小孩正确使用，不能随意玩弄而造成误开门或误报警。
	室内机确认发生故障时，非专业人员不得擅自拆开修理，应请专业人员检修或与本公司售后服务部联系。

第七章 常见故障处理

一、能监视图像但不能呼通室内机	检查是否设置了房号或房号已被误操作改动；重新设置即可。
二、显示屏无显示	检查线头是否插好或者松动。
三、有图像无彩色	检查色饱和度电位器是否关闭，可调至图像彩色最佳为止。
四、图像亮度不足或过亮	可调动亮度电位器至亮度最佳为止。
五、无铃声	检查铃声大小调节开关是否关闭，可调至铃声大小最佳为止。
六、对讲声音太小或啸叫	可调节对讲平衡电位器至最佳为止。
七、防区误报警	<ol style="list-style-type: none">1、检查各探头线头是否松动。2、检查探头灵敏度是否调得过高。3、检查紧急按钮是否压下未复位。

珠海市珠安电子科技有限公司

地址：珠海市明珠南路 2007 号三栋四楼

电话：0756-3892399 8613288

传真：0756-8630002

网址：www.zhu-an.com

邮箱：zh-zhuan@163.com